


L'aménagement des combles se caractérise par l'utilisation des volumes sous toiture (en pente).
Il peut donner un certain caractère à la rénovation dès lors qu'il met en valeur la charpente et ses assemblages.
Il permet d'exploiter les surfaces des planchers supérieurs disponibles voire de bénéficier de la vue sur le paysage urbain et d'échapper à la ligne de crête.


SCHEMA DE PRINCIPE

Coupe transversale
Coupe longitudinale partielle

- 1 - Plancher
- 2 - Mur porteur
- 3 - Charpente et entrain bois
- 4 - Châssis vitré en retrait intérieur de la charpente
- 5 - Ossature par poteau-poutre caractéristique en Tarentaise
- 6 - Charpente avec pannes et aisseliers
- 7 - Isolation côté interne ; aucun débord isolé pour minimiser l'impact des sur-épaisseurs induites
- 8 - Matériau de couverture : arrêt de neige en bas de pente
- 9 - Rives et égouts à ressaut sans isolation des débords

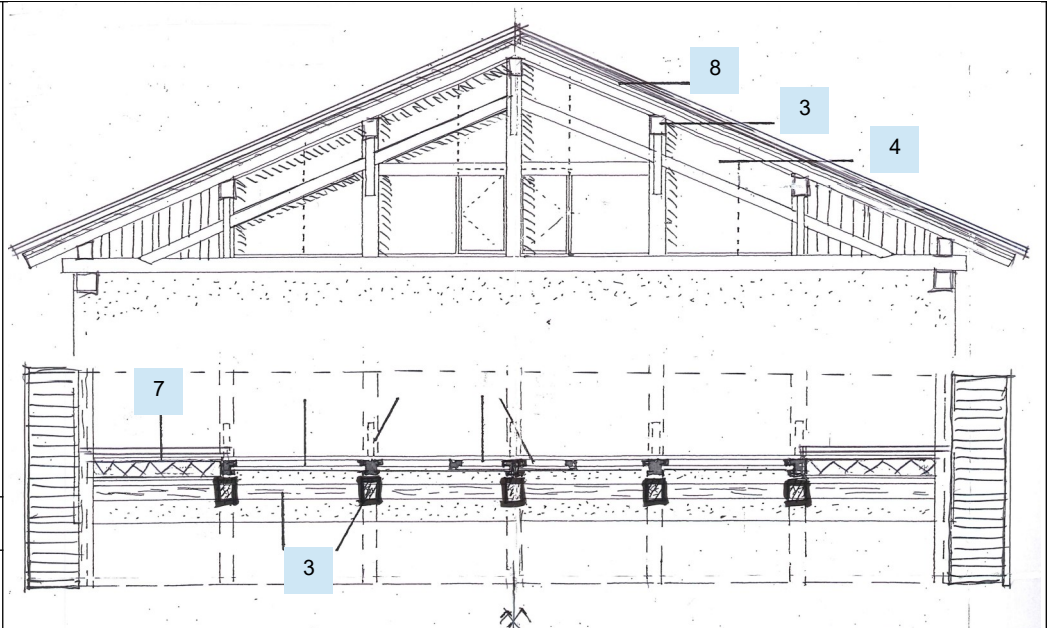

Charpente
caractéristique de
la Tarentaise

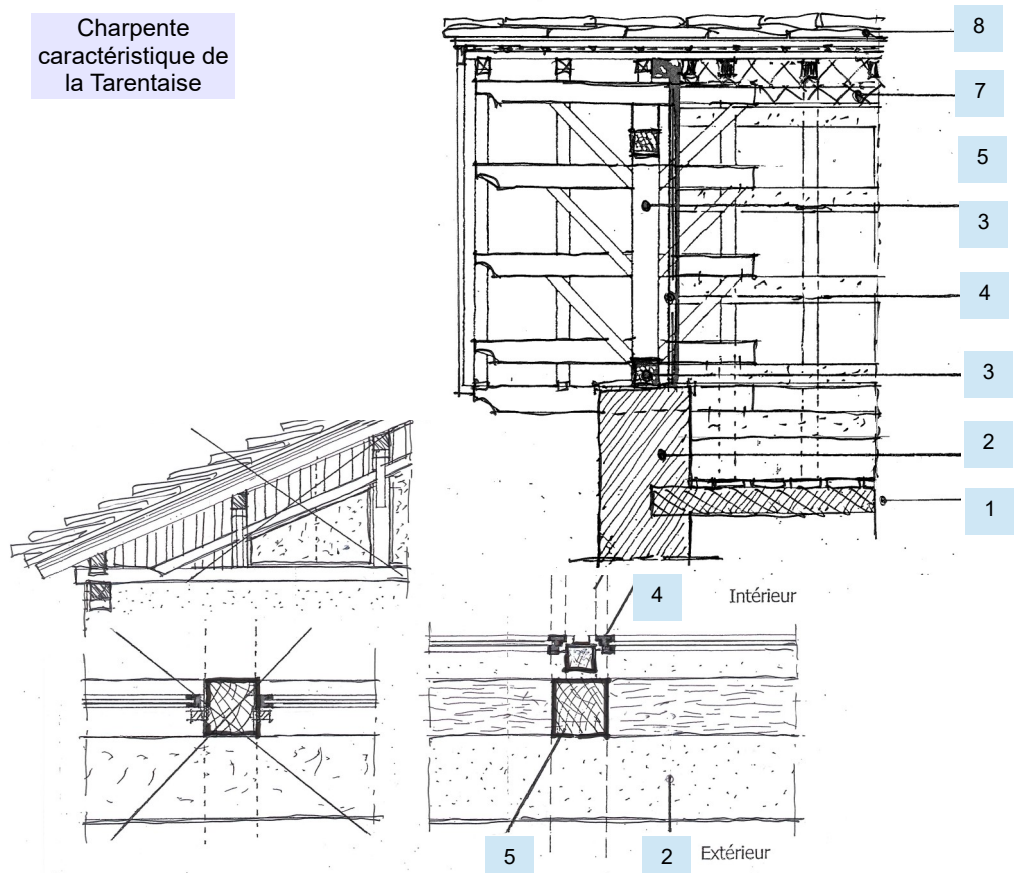

Paroi vitrée en retrait intérieur de la structure porteuse en bois ; pas de pare-closes épaisses côté extérieur

Renfort et triangulation de la charpente avec des pièces de bois et métal adaptées.
Chaînage des arasées adapté au bâti ancien.

Limiter la surépaisseur en rive et égout en maîtrisant la structure de charpente sans isolation en débord