

L'aménagement des combles et des parties en bois, dans des chalets de montagne ou des fermes de plaine, nécessite la création de nouvelles baies.

Il peut donner un certain caractère à la rénovation dès lors qu'il met en valeur la charpente, des portions de façades et ses assemblages.

Il permet d'exploiter les surfaces des planchers disponibles voire de bénéficier de la vue sur le paysage sans développer une paroi vitrée en continu trop visible. De fait le principe de la claire-voie est complémentaire à la traditionnelle baie (plus haute que large) rend l'intervention plus discrète.



SCHEMA DE PRINCIPE

- 1 - Madrier en façade traité de teinte naturelle avec assemblages et renfort
- 2 - Baie ou paroi vitrée côté intérieur sur châssis
- 3 - claire-voie de type claustra brise-soleil ou persiennes
- 4 - Madrier recoupé type claustra
- 5 - paroi isolée interne avec support de châssis vitré

Principe de la claire-voie dans madrier ou bardage horizontal



Exemple contemporain de traitement de baie dans pignon

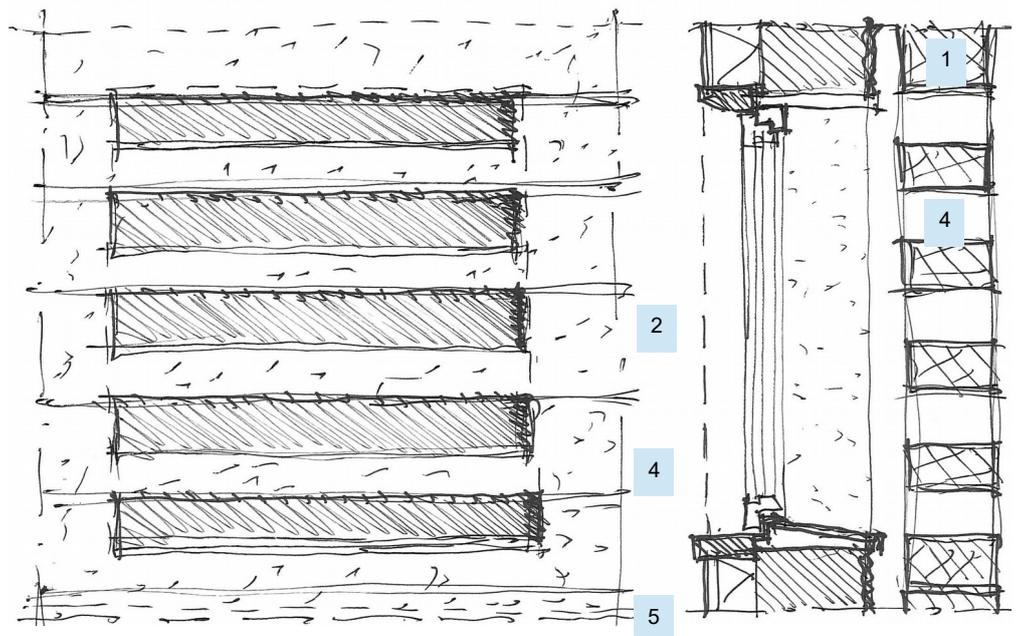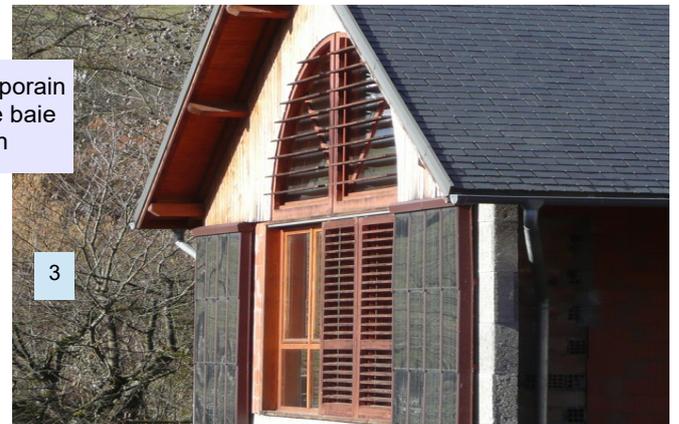

Paroi vitrée en retrait intérieur du bardage bois

Renfort des lames à claire-voie par doublage des planches pour une meilleure rigidité

Limiter la surépaisseur de l'isolation par rapport au nu extérieur du mur